

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Кирил (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://normagroup.nt-rt.ru> || npu@nt-rt.ru

Аварийные хомуты К, М, L



- 1 Установочная рукоятка
- 2 Мост SS
- 3 Уплотнение EPDM
- 4 Корпус SS

Первая помощь для поврежденных труб

Аварийный хомут на случай аварии NORMACONNECT® идеальным образом подходит для ремонта трещин, отверстий, сколов, точечных отверстий и пр. в трубах из стали, чугуна, пластика и бетона, по которым выполняется транспортировка жидких сред и негорючих газов с температурой до 115 °С.

Преимущества

- Быстрый монтаж — позволяет свести к минимуму время простоя в случае прорыва трубопроводов подачи воды и магистралей под давлением
- Надежные материалы — устойчивая к коррозии сталь с круглым резиновым уплотнением из EPDM
- Широкий ассортимент фитингов — продуманная конструкция гарантирует, что каждый размер позволит надежно герметизировать трубы различных размеров и материалов
- Экономичность — быстрее и дешевле, чем экстренная замена всех секций труб
- Сертификация — испытание под давлением в соответствии с нормами DVGW W336, уплотнение из EPDM в соответствии со стандартом DIN EN 681,1, испытание уплотнения в соответствии с европейскими стандартами на эластомеры (бывшие стандарты KTW и W270).


Материалы

W1	W2	W3	W4	W5
			x	

Информация

- Размеры: от 59–70 мм до 396–407 мм
- Рабочее давление: 10–16 бар
- Материалы: корпус AISI 304, Уплотнение EPDM
- Рабочая температура: до 115 °С

Технические характеристики и Информация для заказа

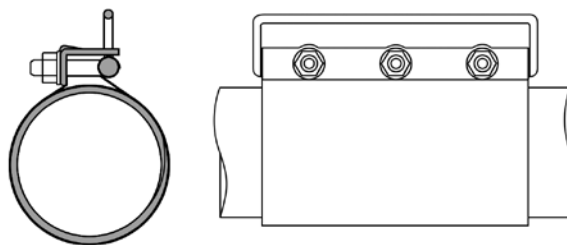

АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ NORMACONNECT®							
Наименование	Диапазон зажима	Длина (мм)	PN (бар)	Диаметр болта	Макс. Момент затяжки (Нм)	Вес (кг/шт)	W4 Артикул
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ К-63	59-70	100	16	M12 SW19	100	0,8	0572 2211 063
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-63	59-70	200	16	M12 SW19	100	1,6	0572 2212 063
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ К-68	63-72	100	16	M12 SW19	100	0,8	0572 2211 068
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-68	63-72	200	16	M12 SW19	100	1,7	0572 2212 068
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ К-75	70-81	100	16	M12 SW19	100	0,9	0572 2211 075
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-75	70-81	200	16	M12 SW19	100	1,7	0572 2212 075
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ К-82	82-91	100	16	M12 SW19	100	1,0	0572 2211 082
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-82	82-91	200	16	M12 SW19	100	1,8	0572 2212 082
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ К-104	104-114	100	16	M12 SW19	100	1,2	0572 2211 104
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-104	104-114	210	16	M12 SW19	100	2,1	0572 2212 104
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-104	104-114	315	16	M12 SW19	100	3,4	0572 2213 104
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ К-131	128-140	200	16	M16 SW24	130	2,8	0572 2211 131
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-131	128-140	250	16	M16 SW24	130	3,7	0572 2212 131
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-131	128-140	315	16	M16 SW24	130	4,7	0572 2213 131
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ К-140	138-150	200	16	M16 SW24	130	3,1	0572 2211 140
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-140	138-150	250	16	M16 SW24	130	4,0	0572 2212 140
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-140	138-150	315	16	M16 SW24	130	5,0	0572 2213 140
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ К-151	150-162	200	16	M16 SW24	130	3,2	0572 2211 151
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-151	150-162	250	16	M16 SW24	130	4,2	0572 2212 151
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-151	150-162	315	16	M16 SW24	130	5,2	0572 2213 151
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ К-166	163-175	200	16	M16 SW24	130	3,4	0572 2211 166
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-166	163-175	250	16	M16 SW24	130	4,4	0572 2212 166
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-166	163-175	315	16	M16 SW24	130	5,4	0572 2213 166
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ К-178	178-192	200	16	M16 SW24	130	3,5	0572 2211 178
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-178	178-192	250	16	M16 SW24	130	4,5	0572 2212 178
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-178	178-192	315	16	M16 SW24	130	5,6	0572 2213 178
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ К-190	191-202	200	10	M16 SW24	130	3,5	0572 2211 190
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-190	191-202	250	10	M16 SW24	130	4,6	0572 2212 190
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-190	191-202	315	10	M16 SW24	130	5,8	0572 2213 190
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-215	215-226	250	10	M16 SW24	130	4,7	0572 2212 215
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-215	215-226	315	10	M16 SW24	130	6,2	0572 2213 215
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-225	220-230	250	10	M16 SW24	130	5,2	0572 2212 225
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-225	220-230	315	10	M16 SW24	130	6,5	0572 2213 225
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-260	251-261	250	10	M16 SW24	130	5,6	0572 2212 260
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-260	251-261	315	10	M16 SW24	130	7,0	0572 2213 260
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-269	269-281	250	10	M16 SW24	130	5,4	0572 2212 269
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-306	306-316	315	10	M16 SW24	130	7,2	0572 2212 306
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-306	306-316	575	10	M16 SW24	130	13,1	0572 2213 306
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-315	314-325	315	10	M16 SW24	130	7,4	0572 2212 315
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-315	314-325	575	10	M16 SW24	130	13,3	0572 2213 315
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-345	345-357	315	10	M16 SW24	130	7,8	0572 2212 345
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-345	345-357	575	10	M16 SW24	130	14,2	0572 2213 345
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ М-400	396-407	315	10	M16 SW24	130	8,5	0572 2212 400
АВАРИЙНЫЙ ХОМУТ L-400	396-407	575	10	M16 SW24	130	15,5	0572 2213 400

Запрещается превышать максимальный момент затяжки. Болты следует затягивать до прекращения течи.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://normagroup.nt-rt.ru> || npu@nt-rt.ru