

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Советск (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

<https://normagroup.nt-rt.ru> || nru@nt-rt.ru

Цельные хомуты без винта COBRA

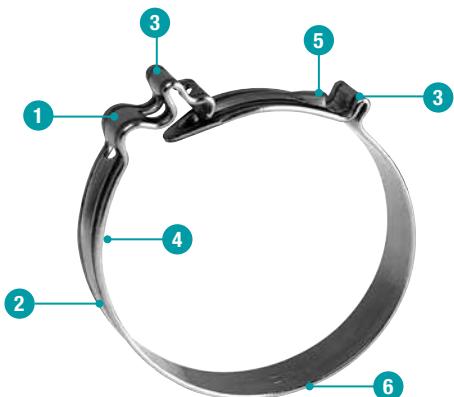

- 1 Саморегулирующийся диаметр**
– компенсация допусков внешнего диаметра шлангов
- 2 Маркировка цветом**
– быстрое визуальное различие номинальных диаметров
- 3 Выступающие точки захвата инструментом**
– простой и надежный монтаж
- 4 Маркировка с указанием даты производства и номера машины**
- 5 Отдельная точка фиксации**
– простой визуальный контроль правильности монтажа
- 6 Зажимная лента с закругленными внешними кромками**
– защита шланга



Цельные хомуты для шлангов

Хомут NORMACLAMP® COBRA представляет собой цельный хомут без винтов. Низкая монтажная высота обеспечивает точный монтаж в самом тесном пространстве. Монтаж хомута NORMACLAMP® COBRA осуществляется быстро и просто.


Преимущества

- Цельный хомут без винтов
- Быстрый, простой и надежный монтаж
- Не требует дальнейшего обслуживания

Материалы

| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|----|----|----|----|----|
| | | | x | |

| Материал | Корроз. стойкость при исп.в соляном тумане |
|----------|--|
| W4 | Мин. 240 ч |

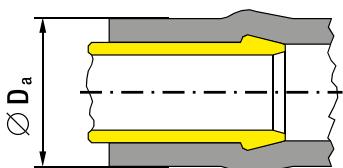

Применение

- Машиностроение
- Крупная бытовая техника
- Химическая промышленность
- Системы орошения
- Пищевая промышленность
- Сельхозтехника
- Производство двигателей
- Насосы и фильтры
- Всасывающие линии
- Вентиляция
- Шланги посудомоечных машин
- Пневматические линии

Выбор правильного номинального диаметра

- Надеть шланг на патрубок и измерить внешний диаметр D_a .
- Номинальный диаметр d_1 соответствует этому внешнему диаметру D_a .

Если необходимо, мы можем выслать соответствующий образец перед размещением заказа.

При возникновении дополнительных вопросов, касающихся применения, мы в любое время в вашем распоряжении.

Технические характеристики и Информация для заказа

| NORMACLAMP® COBRA | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|
| Ширина | Наименование | Размерность | | Номинальный диаметр | W4 Артикул | Цвет |
| | | в мм | в дюймах | | | |
| 7 | COBRA 7,5/7 | 8-9 | 5/16-3/8 | 7,5 | 0107 7000 075 | Белый |
| | COBRA 8,0/7 | 8,5-9,5 | 5/16-3/8 | 8,0 | 0107 7000 008 | Желтый |
| | COBRA 8,5/7 | 9-10 | 3/8-3/8 | 8,5 | 0107 7000 085 | Зеленый |
| | COBRA 9,0/7 | 9,5-10,5 | 3/8-3/8 | 9,0 | 0107 7000 009 | Фиолетовый |
| | COBRA 9,5/7 | 10-11 | 3/8-7/16 | 9,5 | 0107 7000 095 | Черный |
| | COBRA 10,0/7 | 10,5-11,5 | 3/8-7/16 | 10 | 0107 7000 010 | Белый |
| | COBRA 10,5/7 | 11-12 | 7/16-1/2 | 10,5 | 0107 7000 105 | Желтый |
| | COBRA 11,0/7 | 11,5-12,5 | 7/16-1/2 | 11 | 0107 7000 011 | Зеленый |
| | COBRA 11,5/7 | 12-13 | 1/2-1/2 | 11,5 | 0107 7000 115 | Фиолетовый |
| 8 | COBRA 12/8 | 12,5-14 | 1/2-9/16 | 12 | 0108 7006 012 | Черный |
| | COBRA 13/8 | 13,5-15 | 1/2-5/8 | 13 | 0108 7006 013 | Желтый |
| | COBRA 14/8 | 14,5-16 | 9/16-5/8 | 14 | 0108 7006 014 | Фиолетовый |
| | COBRA 15/8 | 15,5-17 | 5/8-11/16 | 15 | 0108 7006 015 | Белый |
| | COBRA 16/8 | 16,5-18 | 5/8-3/4 | 16 | 0108 7006 016 | Зеленый |
| | COBRA 17/8 | 17,5-19 | 11/16-3/4 | 17 | 0108 7006 017 | Черный |
| | COBRA 18/8 | 18,5-20 | 3/4-13/16 | 18 | 0108 7006 018 | Желтый |
| | COBRA 19/8 | 19,5-21 | 3/4-13/16 | 19 | 0108 7006 019 | Фиолетовый |
| | COBRA 20/8 | 20,5-22 | 13/16-7/8 | 20 | 0108 7006 020 | Белый |
| | COBRA 21/8 | 21,5-23 | 13/16-7/8 | 21 | 0108 7006 021 | Зеленый |
| | COBRA 22/8 | 22,5-24 | 7/8-15/16 | 22 | 0108 7006 022 | Черный |
| | COBRA 23/8 | 23,5-25 | 7/8-1 | 23 | 0108 7006 023 | Желтый |
| | COBRA 24/8 | 24,5-26 | 15/16-1 1/16 | 24 | 0108 7006 024 | Фиолетовый |
| | COBRA 25/8 | 25,5-27 | 1 1/16-1 1/16 | 25 | 0108 7006 025 | Белый |
| | COBRA 26/8 | 26,5-28 | 1 1/16-1 1/8 | 26 | 0108 7006 026 | Зеленый |
| | COBRA 27/8 | 27,5-29 | 1 1/16-1 1/8 | 27 | 0108 7006 027 | Черный |
| | COBRA 28/8 | 28,5-30 | 1 1/8-1 3/16 | 28 | 0108 7006 028 | Желтый |
| | COBRA 29/8 | 29,5-31 | 1 1/8-1 1/4 | 29 | 0108 7006 029 | Фиолетовый |
| | COBRA 30/8 | 30,5-32 | 1 3/16-1 1/4 | 30 | 0108 7006 030 | Белый |

Алматы (7273)495-231
 Актау (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольяти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93